Enceinte slim1
Luidspreker slim1
Lautsprecher slim1

942571 TOUR BT SLIM1

GUIDE D'UTILISATION 02
HANDLEIDING 14
GEBRAUCHSANLEITUNG 26

HIGH ONE

Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit HIGHONE.
Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT, les produits de la marque HIGHONE sont synonymes d'utilisation simple, de performances fiables et de qualité irréprochable.
Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : www.electrodepot.fr

ELECTRO DEPOT

A Avant d'utiliser l'appareil

4 Consignes de sécurité

B Aperçu de l'appareil

7 Spécifications techniques
7 Description de l'appareil
8 Télécommande

C Utilisation

9 Branchements
9 Fonction USB
10 Connexion à un dispositif Bluetooth

D Informations pratiques

11 Guide de dépannage
11 Informations sur les piles et leur mise au rebut
12 Rangement
12 Mise au rebut de votre ancien appareil
12 Déclaration de conformité

Consignes de sécurité

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver pour des utilisations ultérieures.

Si vous donnez cet appareil à une autre personne, remettez-lui aussi ce mode d'emploi.

• Utilisez cet appareil de la manière décrite dans ce mode d'emploi. Toute mauvaise manipulation et toute utilisation contraire à ce mode d'emploi n'engageront en aucun cas la responsabilité du fabricant.
• Le non-respect des consignes de sécurité et d'utilisation peut entraîner un risque de choc électrique, d'incendie et/ou des blessures aux personnes.
• N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant ; ils risqueraient d'endommager l'appareil et/ou de provoquer des blessures.
• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ni par des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
• Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
• Installez l'appareil sur une surface stable.
• N'installez pas l'appareil près de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.

N'installez pas l'appareil :
• À des endroits où il peut être en contact direct avec les rayons du soleil ;
• Près d'appareils à chaleur rayonnante (par exemple, des chauffages électriques) ;
• Près ou sur d'autres équipements produisant une chaleur importante (équipements audiovisuels, stéréo, informatiques, etc.) ;
• À des endroits sujets à de constantes vibrations ;
• À des endroits exposés à l'humidité, aux intempéries ou dans des lieux humides.

• N'exposez pas l'appareil à un égouttement d'eau ou à des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
• N'entravez pas l'aération en obstruant les ouvertures d'aération avec des objets tels que des journaux, nappes, rideaux, etc.
• Réservez un espace minimum autour de l'appareil pour assurer une aération suffisante.
• La prise de courant doit demeurer aisément accessible.

Avant tout branchement, vérifiez :
• Que l'appareil et le câble ne sont pas abîmés. Dans un tel cas, n'utilisez pas l'appareil ; rapportez-le à votre revendeur pour inspection et réparation.
• Que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.

• Ne démontez pas l'appareil vous-même. Toutes opérations de démontage, de réparation ou de vérification doivent être réalisées exclusivement par une personne qualifiée.

• Si vous transportez cette enceinte, veuillez d'abord la mettre dans son emballage d'origine. Cela réduira le risque d'accidents pendant le transport.
• Pour nettoyer votre appareil, utilisez un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de produits susceptibles d'endommager votre appareil (grattoirs, nettoyant vapeur, produits corrosifs, sprays, etc.).

ATTENTION
Cet appareil peut générer des niveaux de pression sonore élevés. Une exposition prolongée près de cet appareil peut endommager l'ouïe et aboutir à une perte totale de l'audition. Évitez donc les expositions prolongées et portez si nécessaire un équipement de protection permettant de réduire les risques de perte auditive.

ATTENTION
Danger d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement. Remplacez-les uniquement par des piles de type identique ou équivalent.
Les piles ne doivent pas être exposées directement aux rayons du soleil, à un feu, ni à une chaleur excessive.

Explication des symboles/ marquages apposés sur votre appareil :

Tension dangereuse ! Présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour entraîner un risque de décharge électrique pour les personnes.

Consignes de sécurité importantes relatives au fonctionnement ou à la maintenance (entretien courant) figurant dans ce mode d'emploi.

Matériel de la Classe II : l'appareil possède une isolation renforcée sans partie métallique accessible. Les prises des équipements de Classe II ne possèdent pas de broche de terre.

ATTENTION
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE).

AUCUNE PIÈCE DE CET APPAREIL NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. TOUTE RÉPARATION DEVRA ÊTRE CONFIÉE À UN SERVICE QUALIFIÉ.

Spécifications techniques

Modèle	SLIM1
Puissance	20 W
Consommation électrique en mode veille	< 0,5 W
Tension d'entrée	220 - 240 V ~ 50 Hz
USB	CC 5 V 500 mA

Description de l'appareil

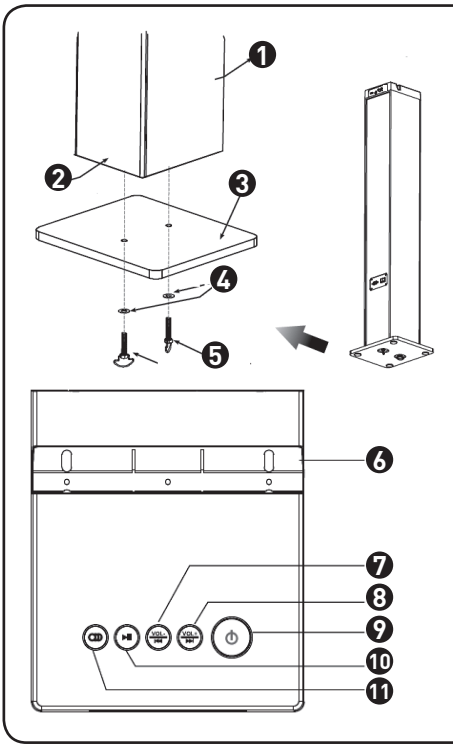

1. Enlevez le film protecteur avant utilisation
2. Tour
3. Base
4. Joints des vis
5. Fixez les vis
6. Compartiment
7. Volume - / Précédent
8. Volume + / Suivant
9. Mise en veille
10. Lecture / Pause
11. Source

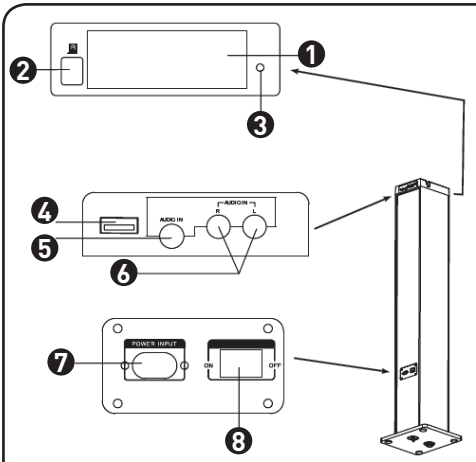

1. Écran d'affichage
2. Capteur IR
3. Indicateur de puissance
4. Port USB
5. Entrée AUDIO
6. AUDIO IN G/R
7. Bouton POWER (alimentation)
8. Prise du câble

Télécommande

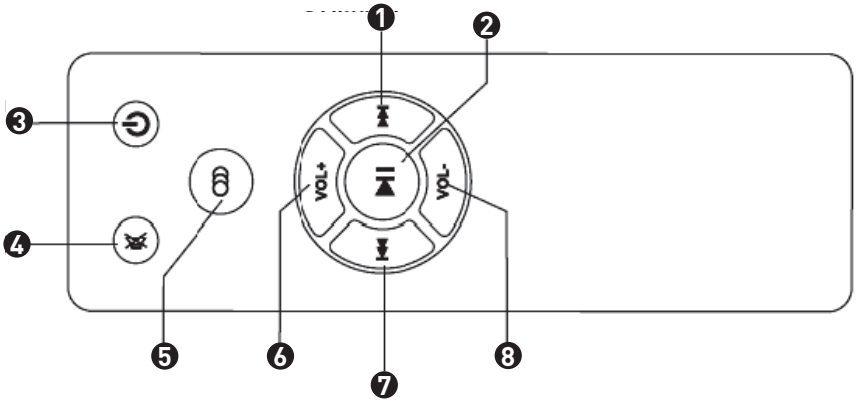

1. Suivant
2. Lecture / Pause
3. Mise en veille
4. Mute (coupure du son)
5. Source
6. Volume +
7. Précédent
8. Volume -

Vous pouvez effectuer les opérations ci-dessous en utilisant soit la télécommande, soit les touches de l'appareil.

• Branchez l'appareil à l'alimentation électrique. Allumez l'appareil en appuyant sur la touche ON/OFF.

• Appuyez sur la touche MISE EN VEILLE pour mettre l'appareil en veille.

• Appuyez plusieurs fois sur la touche SOURCE pour choisir une source de lecture.

• Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche Pause. Appuyez sur ce même bouton pour redémarrer la lecture. Pour arrêter la lecture, appuyez sur STOP.

• Changez de piste de lecture en appuyant sur les boutons Précédent/Suivant.

• Réglez le volume avec les touches VOL+/-.

• Pour couper le son, appuyez sur MUTE ; pour le remettre, appuyez à nouveau sur cette même touche.

Branchements

1. Branchez un lecteur MP3 sur l'entrée AUDIO IN en respectant la couleur des câbles.
2. Branchez un lecteur DVD/CD sur la ligne AUDIO de l'appareil.
3. Dans le menu SOURCE, choisissez la source de lecture correspondante.

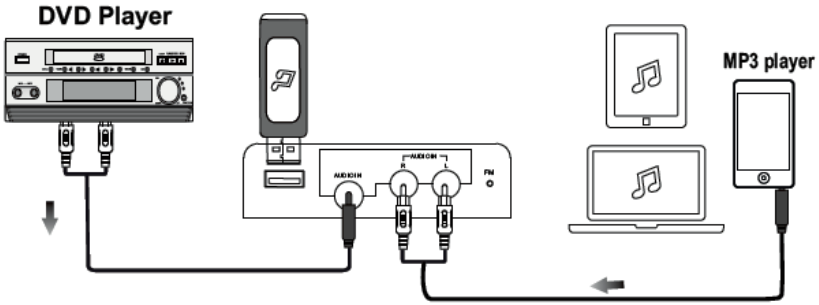

Fonction USB

1. Insérez une clé USB dans le port USB de l'appareil.
2. Dans le menu SOURCE, sélectionnez le mode USB.
3. Vous pouvez utiliser les fonctions de base de l'appareil pour contrôler la lecture.

Connexion à un dispositif Bluetooth

1. Allumez l'appareil, puis activez le système Bluetooth de votre dispositif. L'indicateur lumineux de l'appareil va clignoter en bleu.
2. Lorsque le dispositif reconnaît l'appareil, le code **SLIM 1 High one** s'affiche. Sélectionnez-le.
3. Si un mot de passe est demandé, tapez 0000 sur le clavier de votre dispositif.
4. Vous pouvez activer les pistes musicales de votre dispositif, elles seront jouées sur le haut-parleur.
5. Les touches (PLAY/PAUSE, etc.) de l'appareil sont toujours actives.
6. L'appareil se reconnecte automatiquement lorsque vous l'éteignez et lorsque vous le rallumez.
7. Le dispositif Bluetooth doit rester au maximum à 10 mètres de l'appareil.

Guide de dépannage

PROBLÈMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
L'appareil ne fonctionne pas.	L'appareil n'est pas branché ou est mal branché.	Branchez correctement l'appareil à une prise de courant.
	L'appareil n'est pas allumé.	Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton ON/OFF.
	Votre installation électrique pose problème.	Faites appel à un technicien qualifié pour qu'il contrôle votre installation électrique.
Les dispositifs externes ne fonctionnent pas.	Problème de compatibilité.	Vérifiez si votre dispositif externe et les câbles sont compatibles avec l'appareil.
	Mauvaise installation.	Vérifiez si les dispositifs ont bien été installés selon les instructions de cette notice d'utilisation.
	Les câbles sont abîmés.	N'utilisez pas votre dispositif externe et faites remplacer les câbles abîmés par un professionnel.

Informations sur les piles et leur mise au rebut

ATTENTION

Il y a un danger d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Remplacez-la seulement par le même type de pile ou par un type équivalent. Ne mélangez pas différents types de piles.
Si la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période, la pile perdra de sa puissance et ne fonctionnera plus ensuite. Dans ce cas, remplacez la pile.

- Ne rechargez jamais des piles non rechargeables, ne démontez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinérez pas.
- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur. Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-les dans votre magasin.

Afin de diminuer les risques d'accidents et d'éviter les réparations, veuillez entretenir votre appareil.

Lors de l'entretien, n'utilisez pas de produits susceptibles de l'endommager (par exemple, des produits abrasifs, un nettoyant vapeur, etc.).

Rangement

Rangez l'appareil de préférence dans son emballage, puis mettez-le dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et hors de portée des enfants.

Mise au rebut de votre ancien appareil

COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'équipement électrique et électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE 2012/19/UE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.

C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans un lieu public de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être recyclé ou réutilisé pour d'autres applications, conformément à la directive.

Déclaration de conformité

Par la présente, ELECTRO DEPOT déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : http://www.electrodepot.fr/sav/notices/

Bedankt!

Bedankt om voor dit product van HIGHONE gekozen te hebben.
ELECTRO DEPOT kiest, test en beveelt de producten van het merk HIGHONE aan, die garant staan voor eenvoud in gebruik, betrouwbare prestaties en een onberispelijke kwaliteit.
Dankzij dit toestel weet u dat elk gebruik tevredenstellend zal zijn.

Welkom bij ELECTRO DEPOT.

Bezoek onze website www.electrodepot.be

ELECTRO DEPOT

A Alvorens het toestel te gebruiken

16 Veiligheidsinstructies

B Overzicht van het toestel

19 Technische eigenschappen
19 Beschrijving van het toestel
20 Afstandsbediening

C Gebruik

21 Aansluitingen
21 USB-functie
22 Koppeling met een Bluetooth-toestel

D Praktische informatie

23 Probleemoplossingsgids
23 Informatie over batterijen en het wegwerpen ervan
24 Opberging
24 Afdanken van uw oud toestel
24 Conformiteitsverklaring

Veiligheidsinstructies

Gelieve deze gebruikshandleiding aandachtig te lezen vóór het eerste gebruik en ze te bewaren voor later gebruik.

Indien u dit toestel aan een ander persoon geeft, bezorg hem/haar dan ook deze handleiding.

• Gebruik het toestel zoals beschreven wordt in deze handleiding. De fabrikant kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor misbruik of enig gebruik dat afwijkt van datgene dat in deze handleiding beschreven wordt.
• Wanneer de veiligheids- en gebruiksinstructies niet in acht genomen worden, kan dit leiden tot een risico op elektrocutie, brand en/of lichamelijke letsels.
• Gebruik geen ander toebehoren dan hetgene dat aanbevolen wordt door de fabrikant; het kan uw machine beschadigen en/of verwondingen veroorzaken.
• Dit toestel mag niet gebruikt worden door personen (met inbegrip van kinderen) die niet beschikken over hun volledige fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen of door personen die onervaren zijn of over onvoldoende kennis beschikken, tenzij zij worden bijgestaan door een bevoegd persoon die over hun veiligheid waakt en vooraf de gebruiksinstructies van het toestel heeft doorgenomen.
• Houd uw kinderen steeds in de gaten, zodat ze niet met het toestel spelen.
• Installeer het toestel op een stabiele ondergrond.
• Installeer het toestel niet in de buurt van open vlammen, zoals brandende kaarsen.

Installeer het toestel niet:
• Op plaatsen waar het rechtstreeks in contact kan komen met zonnestralen;
• In de buurt van toestellen met stralingswarmte (bijvoorbeeld elektrische verwarming);
• In de buurt van andere toestellen die veel warmte produceren (audiovisuele uitrustingen, stereo, computers, enz.);
• Op plaatsen die onderhevig zijn aan voortdurende trillingen;
• Op plaatsen die blootgesteld worden aan vochtigheid, guurheid en op natte plaatsen.

• Stel het toestel niet bloot aan waterdruppels of waterspatten. Geen enkel voorwerp dat gevuld is met vloeistoffen, zoals bijvoorbeeld een vaas, mag op het toestel geplaatst worden.
• Bedek dit toestel niet met voorwerpen zoals kranten, handdoeken, gordijnen enz.
• Laat voldoende ruimte vrij rond het toestel om een correcte ventilatie te verzekeren.
• Het stopcontact dient steeds toegankelijk te zijn.

Controleer voor het aansluiten:
• Of het toestel en het snoer niet beschadigd zijn. Indien ze beschadigd zijn, brengt u het toestel terug naar de verkoper voor inspectie en herstelling.
• Of de spanning die aangeduid wordt op het typeplaatje wel degelijk overeenkomt met die van uw elektrische installatie.

• Demonteer het toestel niet zelf. Elke ingreep voor een demontage, herstelling of controle van het toestel mag uitsluitend gebeuren door een bevoegd persoon.

• Gelieve het toestel eerst opnieuw in de originele verpakking te plaatsen, wanneer u deze luidspreker vervoert. Dit zal het risico op ongevallen tijdens het transport verkleinen.
• Gebruik een zachte en droge doek om uw toestel te reinigen. Gebruik geen producten die uw toestel mogelijk kunnen beschadigen (krabbers, stoomreinigers, bijtende producten, sprays.).

OPGELET

Dit toestel kan een hoog geluidsdrukniveau produceren. Een langdurige blootstelling vlakbij dit toestel kan het gehoor schaden en leiden tot doofheid. Voorkom dus langdurige blootstelling en draag indien nodig gehoorbescherming die het mogelijk maakt het risico op gehoorverlies te beperken.

OPGELET

Explosiegevaar wanneer de batterijen niet correct geplaatst worden. Vervang de batterijen enkel door batterijen van hetzelfde of een gelijkwaardig type.
De batterijen mogen niet blootgesteld worden aan rechtstreeks zonlicht, aan een vuur of overdreven warmte.

Uitleg van de symbolen/ markeringen op uw toestel:

Gevaarlijke spanning! In de behuizing van het toestel is er een hoge, niet-geïsoleerde spanning aanwezig waarvan de sterkte voldoende kan zijn om een risico op elektrische ontlading voor personen in te houden.

Belangrijke veiligheids-instructies met betrekking tot de werking of het onderhoud (regelmatig onderhoud) dat voorkomt in deze handleiding.

Materiaal van klasse II: Het toestel beschikt over een versterkte isolatie zonder toegankelijke metalen. De stekker van de uitrustingen van klasse II beschikken niet over een aardpen.

VERWIJDER HET DEKSEL (OF DE ACHTERKANT) NIET OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERKLEINEN.

GEEN ENKEL ONDERDEEL VAN DIT TOESTEL MAG HERSTELD WORDEN DOOR DE GEBRUIKER; ELKE HERSTELLING DIENT TOEVERTROUWD TE WORDEN AAN EEN ERKENDE DIENST.

Technische specificaties

Model	SLIM1
Vermogen	20 W
Elektrisch verbruik in slaapstand	< 0,5 W
Voedingsspanning	220 - 240 V ~ 50 Hz
USB	CC 5 V 500 mA

Beschrijving van het toestel

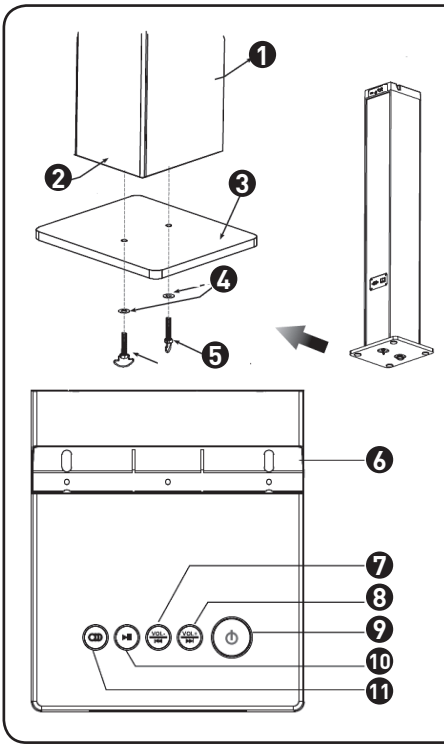

1. Verwijder de beschermfolie vóór het gebruik
2. Toren
3. Basis
4. Pakking
5. Zet de vijzen vast
6. Compartiment
7. Volume - / Vorig
8. Volume + / Volgend
9. In de slaapstand geplaatst
10. Lezen /Pauze
11. Bron

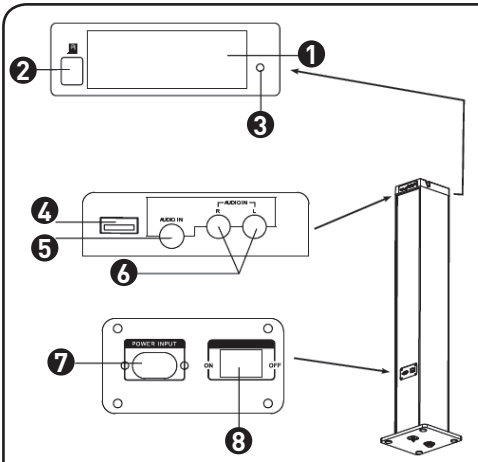

1. Weergavescherm
2. IR-sensor
3. Vermogenindicator
4. USB-poort
5. Audio-ingang
6. AUDIO IN G/R
7. POWER-knop (voeding)
8. Stekker van de kabel

Afstandsbediening

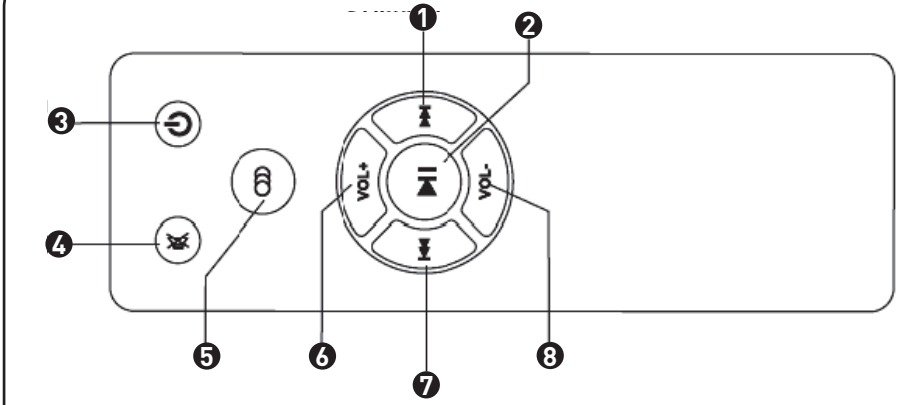

1. Volgende
2. Lezen /Pauze
3. In de slaapstand geplaatst
4. Mute (geluid onderbroken)
5. Bron
6. Volume +
7. Vorige
8. Volume -

U kunt de handelingen hieronder uitvoeren door hetzij de afstandsbediening, hetzij de toesteltoetsen te gebruiken.

• Sluit het toestel aan op de elektrische voeding. Schakel het toestel aan en druk op de knop ON/OFF.

• Druk op de toets WAAKSTAND om het toestel in waakstand te zetten.

• Druk verschillende keren op de toets SOURCE om een afspeelbron te kiezen.

• Om het lezen te stoppen, drukt u op de toets Pauze. Druk op dezelfde knop om het lezen te starten. Om het lezen te starten, drukt u op STOP.

• Wijzig het nummer door op de knoppen Vorige/Volgende te drukken.

• Regel het volume met de toetsen VOL+/-.

• Om het geluid te onderbreken, drukt u op MUTE; om het geluid terug te laten weerklinken, drukt u op dezelfde knop.

Aansluitingen

1. Sluit een MP3-speler aan op de AUDIO IN-ingang door de kleur van de kabels te respecteren.
2. Sluit een DVD/CD-speler aan op de AUDIO-lijn van het toestel.
3. In het BRON-menu, selecteert u de overeenkomstige afspeelbron.

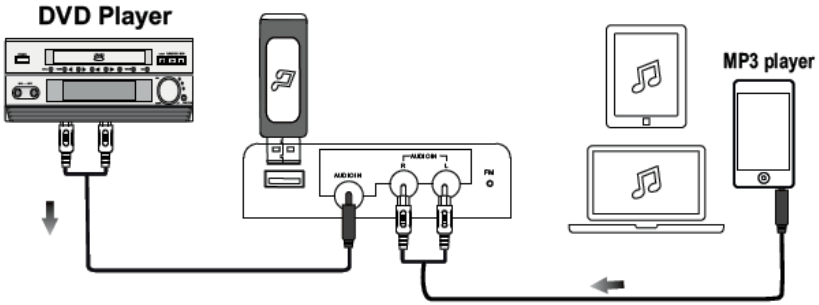

USB-functie

1. Plaats een USB-stick in de USB-poort van het toestel.
2. In het BRON-menu, selecteert u de modus USB.
3. U kunt de basisfuncties van het toestel gebruiken om het afspelen te controleren.

Koppeling met een Bluetooth-toestel

1. Schakel het toestel in en activeer daarna het Bluetooth-systeem van uw apparaat. Het verklikkerlichtje van uw toestel zal blauw knipperen.
2. Wanneer het apparaat het toestel herkent, wordt de code **TVS 1 High one** weergegeven. Selecteer deze.
3. Wanneer een wachtwoord gevraagd wordt, typt u 0000 op het toetsenbord van uw apparaat.
4. U kunt de muzieknummers van uw toestel starten, ze zullen afgespeeld worden op de luidspreker.
5. De toetsen (PLAY/PAUSE, enz.) van het toestel zijn altijd actief.
6. Het toestel zal automatisch opnieuw verbinding maken wanneer u het toestel uitschakelt en opnieuw inschakelt.
7. Het Bluetooth-apparaat dient op een afstand van maximaal 10 meter van het toestel te blijven.

Probleemoplossingsgids

PROBLEMEN	MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSINGEN
Het toestel werkt niet.	Het toestel is niet aangesloten of slecht aangesloten.	Sluit het toestel aan op een gepast stopcontact.
	Het toestel is uitgeschakeld.	Schakel het toestel in door op de knop ON/OFF te drukken.
	Uw elektrische installatie zorgt voor problemen.	Doe beroep op een gekwalificeerd vakman om uw elektrische installatie te controleren.
De externe voorzieningen werken niet.	Compatibiliteitsprobleem.	Controleer of uw extern toestel en de kabels compatibel zijn met het toestel.
	Slechte installatie.	Controleer of de toestellen goed geïnstalleerd zijn in overeenstemming met de instructies van deze handleiding.
	De kabels zijn beschadigd.	Gebruik uw extern toestel niet en laat beschadigde kabels vervangen door een vakman.

Informatie over batterijen en het wegwerpen ervan

OPGELET

Er is ontploffingsgevaar wanneer de batterij niet correct vervangen wordt. Vervang enkel door batterijen van hetzelfde of een gelijkwaardig type. Combineer geen verschillende batterijtypes. Indien de afstandsbediening gedurende lange tijd niet gebruikt wordt, zal de batterij kracht verliezen en bijgevolg niet meer werken. Vervang in dat geval de batterij.

- Laad nooit niet-oplaadbare batterijen op, demonteer de batterijen niet en gooi ze niet in vuur.
- Stel batterijen niet bloot aan hoge temperaturen of aan direct zonlicht.
- Verbrand ze niet.
- Gooi geen batterijen bij het huishoudelijk afval. Dank batterijen af in overeenstemming met de van kracht zijnde wetten, om het milieu te beschermen. Deponeer ze in de dichtstbijzijnde batterijencontainer of breng ze naar uw winkel.

Om het risico op ongevallen te beperken en herstellingen te vermijden, dient u uw toestel te onderhouden.

Gebruik tijdens het onderhoud geen producten die het toestel kunnen beschadigen (bijvoorbeeld, schuurmiddelen, een stoomreiniger, enz.).

Opberging

Berg het toestel bij voorkeur op in zijn verpakking en plaats het vervolgens op een droge plaats, beschermd tegen vochtigheid en buiten het bereik van kinderen.

Afdanken van uw oude machine

SELECTIEVE OPHALING VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATEN

Dit toestel is voorzien van het DEEE-symbool, wat betekent dat het niet bij het huishoudelijke afval gegooid mag worden op het einde van zijn levensduur, maar dat het naar een recyclagecentrum voor elektrische en elektronische huishoudtoestellen gebracht dient te worden. Wanneer u versleten huishoudtoestellen recycleert, levert u een aanzienlijke bijdrage tot de bescherming van ons milieu.

BESCHERMING VAN HET MILIEU - RICHTLIJN 2012/19/CE

Wanneer u versleten elektrische en elektronische apparaten recycleert, levert u een aanzienlijke bijdrage tot de bescherming van ons milieu en onze gezondheid. Dit dient echter wel te gebeuren volgens bepaalde regels en vraagt de betrokkenheid van zowel leverancier als consument.

Daarom is uw toestel voorzien van het symbool dat op het typeplaatje of op de verpakking aangebracht werd en mag het toestel in geen geval in een openbare of privévuilnisbak voor huishoudelijk afval gegooid worden. De gebruiker heeft het recht om het toestel naar openbare inzamelpunten voor selectieve afvalverwerking te brengen zodat het toestel gerecycleerd of opnieuw gebruikt kan worden voor toepassingen conform de richtlijn.

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart ELECTRO DEPOT dat dit toestel in overeenstemming is met de voornaamste eisen en de andere pertinente voorwaarden van de richtlijn 1999/5/CE. De conformiteitsverklaring kan geraadpleegd worden op de website http://www.electrodepot.fr/sav/notices/

Vielen Dank!

Vielen Dank, dass Sie dieses HIGHONE - Produkt gewählt haben.
Ausgewählt, getestet und empfohlen von ELECTRO DEPOT. Die Produkte der Marke HIGHONE garantieren Ihnen Benutzerfreundlichkeit, zuverlässige Leistung und tadellose Qualität. Mit diesem Gerät können Sie sicher sein, dass Sie jedesmal zufriedengestellt werden, wenn Sie es benutzen.

Willkommen bei ELECTRO DEPOT.

Besuchen Sie unsere Webseite: www.electrodepot.fr.

ELECTRO DEPOT

A Vor der Inbetriebnahme des Geräts

24 Sicherheitsvorschriften

B Übersicht über Ihr Gerät

31 Technische Spezifikationen
31 Beschreibung des Geräts
32 Fernbedienung

C Gebrauch

33 Anschlüsse
33 USB-Funktion
34 Anschluss an ein Bluetooth Gerät

D Praktische Hinweise

35 Fehlerbehebung
35 Informationen zu den Batterien und ihrer Entsorgung
36 Das Gerät verstauen
36 Entsorgung Ihres Altgeräts
36 Konformitätserklärung

Sicherheitsvorschriften

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie diese Gebrauchsanleitung bitte aufmerksam durch und bewahren sie für spätere Einsicht auf.

Wenn Sie dieses Gerät an Dritte weitergeben, übergeben Sie ihnen bitte ebenfalls diese Gebrauchsanleitung.

• Verwenden Sie dieses Gerät genau so, wie es in der Gebrauchsanleitung beschrieben ist. Der Hersteller haftet in keinster Weise für die falsche Handhabung und jegliche der Gebrauchsanweisung widersprechende Verwendung.
• Die Nicht-Beachtung der Sicherheitsvorschriften und der Gebrauchsanleitung kann zum Risiko eines tödlichen elektrischen Schlags, der Brandentstehung und/oder von Körperverletzungen führen.
• Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird; dadurch kann es zu Schäden am Gerät und/oder zu Verletzungen kommen.
• Dieses Gerät darf weder von Personen mit körperlichen, sensorischen oder mentalen Einschränkungen noch von unerfahrenen oder nicht fachkundigen Personen (einschließlich Kindern) benutzt werden, außer wenn sie durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt werden oder vorher in die Nutzung des Geräts eingewiesen wurden.
• Beaufsichtigen Sie Kinder, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
• Installieren Sie das Gerät auf einer stabilen Fläche.

Stellen Sie das Gerät nicht an folgenden Standorten auf:
• Orte, die direkten Sonnenstrahlen ausgesetzt sind;
• In der Nähe von Geräten, die Wärme ausstrahlen (z. B. elektrische Heizungen);
• In der Nähe von oder auf anderen Einrichtungen, die bedeutende Wärme produzieren (audiovisuelle Einrichtungen, Stereoanlagen, Computer usw.);
• Standorte, die konstanten Vibrationen ausgesetzt sind;
• Standorte, die Feuchtigkeit oder oder Witterungseinflüssen ausgesetzt sind und Nassräume.

• Das Gerät nicht in der Nähe von offenen Flammen wie brennenden Kerzen installieren.
• Das Gerät nicht Tropf- und Spritzwasser aussetzen. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße wie Vasen auf dem Gerät abstellen.
• Die Belüftung nicht durch Zudecken der Lüftungsöffnungen mit Zeitungen, Decken, Vorhängen etc. beeinträchtigen.
• Einen Freiraum um das Gerät herum einhalten, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
• Der Netzstecker muss immer leicht zugänglich sein.

Bevor Sie das Gerät am Stromnetz anschließen, versichern Sie sich:

• Dass Gerät und Kabel nicht beschädigt sind. Benutzen Sie das Gerät in diesem Fall nicht und bringen Sie es zur Überprüfung und Reparatur zu Ihrem Händler.
• Dass die auf dem Typenschild des Geräts angegebene Spannung der Spannung ihrer Elektroinstallationen entspricht.

• Das Gerät nicht selbst demontieren. Alle Demontage-, Reparatur- und Prüfvorgänge dürfen ausschließlich von entsprechend qualifizierten Personen durchgeführt werden.
• Transportieren Sie diesen Lautsprecher am besten in seiner Originalverpackung. So senken Sie das Risiko eines Unfalls beim Transport.
• Zum Reinigen Ihres Geräts verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch. Keine Produkte verwenden, die Ihr Gerät beschädigen könnten (Schaber, Dampfreiniger, ätzende Mittel, Sprays.).

ACHTUNG

Dieses Gerät kann hohe Schalldruckpegel produzieren. Die länger andauernde Exposition gegenüber dem von diesem Gerät produzierten Schall kann dem Gehör schaden bzw. zu vollständigem Gehörverlust führen. Vermeiden Sie daher lange anhaltende Expositionen und tragen Sie bei Bedarf eine Schutzausrüstung, um das Risiko eines Gehörverlusts zu vermindern.

ACHTUNG

Bei einem nicht ordnungsgemäßen Ersatz der Batterien besteht Explosionsgefahr. Ersetzen Sie die Batterien auschließlich durch Batterien identischen oder gleichwertigen Typs. Die Batterien dürfen weder direkter Sonneneinstrahlung, Feuer noch übermäßiger Wärme ausgesetzt werden.

Erklärung der Symbole/ Markierungen auf Ihrem Gerät:

Gefährliche Spannung! Vorhandensein einer starken, nicht isolierten elektrischen Spannung innerhalb des Gehäuses des Geräts, deren Amplitude ausreichen könnte, um Menschen durch einen Stromschlag zu gefährden.

Wichtige Sicherheitsvorschriften für den Betrieb oder die Wartung (Instandhaltung) in dieser Gebrauchsanleitung.

Material der Schutzklasse II: Das Gerät verfügt über eine verstärkte Isolierung ohne zugängliche metallische Teile. Die Steckdosen der Geräte der Klasse II besitzen keinen Erdungsstift.

UM DIE GEFAHR EINES STROMSCHLAGS ZU VERMINDERN, NEHMEN SIE DIE ABDECKUNG (ODER RÜCKSEITE) NICHT AB.

DER BENUTZER DARF KEINEN TEIL DIESES GERÄTS SELBST REPARIEREN; REPARATUREN DÜRFEN NUR DURCH EINEN QUALIFIZIERTEN KUNDENDIENST DURCHGEFÜHRT WERDEN.

Technische Spezifikationen

Modell	SLIM1
Leistung	20W
Stromverbrauch im Standby-Modus	< 0,5 W
Eingangsspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz
USB	CC 5 V 500 mA

Beschreibung des Geräts

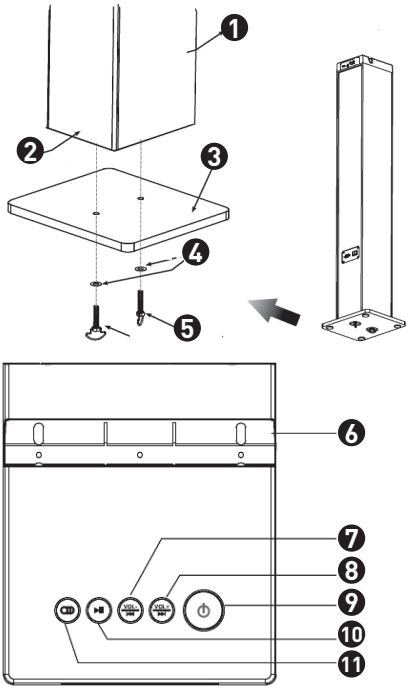

1. Entfernen Sie vor Gebrauch den Schutzfilm
2. Turm
3. Basis
4. Schraubverbindungen
5. Schrauben befestigen
6. Fach
7. Lautstärke - / Voriger
8. Lautstärke + / Nächster
9. Standby-Modus
10. Abspielen / Pause
11. Quelle

Deutsch

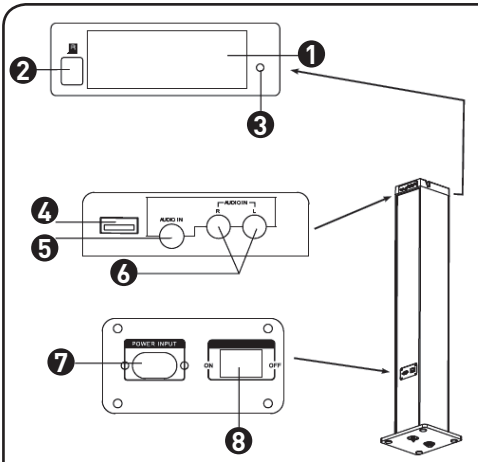

1. Display
2. IR-Sensor
3. Leistungsanzeiger
4. USB-Port
5. Audioeingang
6. AUDIO IN G/R
7. Taste POWER (Stromversorgung)
8. Kabelbuchse

Fernbedienung

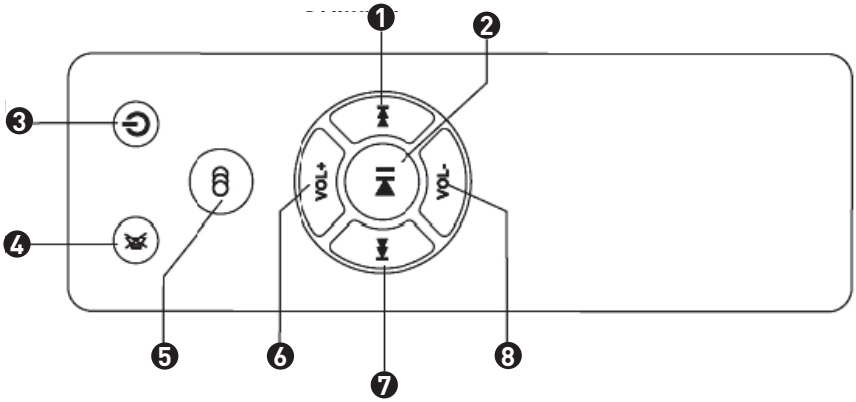

1. Nächster
2. Abspielen / Pause
3. Standby-Modus
4. Stumm (Tonunterbrechung)
5. Quelle
6. Lautstärke +
7. Voriger
8. Lautstärke -

Die unten stehenden Bedienvorgänge können Sie mit der Fernbedienung oder den Tasten des Geräts durchführen.

• Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an. Schalten Sie das Gerät durch Drücken der ON/OFF-Taste ein.

• Drücken Sie auf die Taste Standby, um das Gerät in den Standby-Modus zu versetzen.

• Drücken Sie mehrmals auf die Taste QUELLE, um eine Wiedergabequelle zu wählen.

• Um die Wiedergabe anzuhalten, drücken Sie auf die Pause-Taste. Um die Wiedergabe erneut zu starten, drücken Sie auf dieselbe Taste. Um die Wiedergabe anzuhalten, drücken Sie auf STOP.

• Wechseln Sie den Wiedergabetrack, indem Sie auf die Tasten Voriger/Nächster drücken.

• Regeln Sie die Lautsärke mit den Tasten VOL+/-.

• Um den Ton auszuschalten, drücken Sie auf MUTE, um ihn wieder einzuschalten, drücken Sie dieselbe Taste.

Anschlüsse

1. Schließen Sie einen MP3 Player an den AUDIO IN Eingang an und beachten Sie dabei die Farben der Kabel.
2. Schließen Sie einen DVD/CD Player an den Anschluss AUDIO des Geräts an.
3. Wählen Sie im Menü QUELLE die Quelle der entsprechenden Wiedergabe.

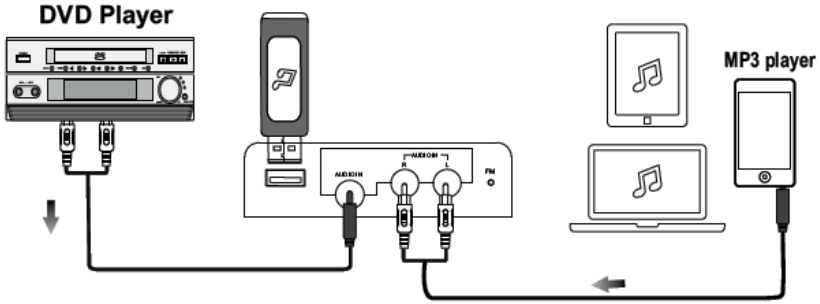

USB-Funktion

1. Stecken Sie einen USB-Stick in den USB-Port des Geräts.
2. Wählen Sie im Menü QUELLE den USB-Modus.
3. Sie können die Basisfunktionen des Geräts benutzen, um die Wiedergabe zu steuern.

Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät

1. Schalten Sie den Apparat ein, aktivieren Sie dann das Bluetooth-System Ihres Geräts. Die Leuchtanzeige des Geräts blinkt in Blau.
2. Wenn das Gerät den Apparat erkennt, wird der Code **TVS 1 High one** angezeigt. Wählen Sie diesen.
3. Falls ein Passwort gefordert wird, geben 0000 auf der Tastatur Ihres Geräts ein.
4. Sie können die Musiktracks Ihres Geräts aktivieren, sie werden über Lautsprecher abgespielt.
5. Die Tasten (PLAY/PAUSE, etc.) des Geräts sind weiter aktiv.
6. Der Apparat verbindet sich wieder automatisch, wenn Sie ihn ausschalten und ihn erneut einschalten.
7. Das Bluetooth Gerät darf maximal 10 Meter von dem Apparat entfernt sein.

Fehlerbehebung

Probleme	Mögliche Ursachen	Lösungen
Das Gerät funktioniert nicht.	Das Gerät ist nicht oder nicht korrekt am Strom angeschlossen.	Schließen Sie das Gerät richtig an eine Steckdose an.
	Das Gerät ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die ON/OFF-Taste drücken.
	Ihre elektrische Installation weist Probleme auf.	Lassen Sie Ihre elektrische Installation von einer qualifizierten Fachperson kontrollieren.
Die externen Geräte funktionieren nicht.	Kompatibilitätsproblem.	Überprüfen Sie, ob Ihr externes Gerät und die Kabel mit dem Apparat kompatibel sind.
	Falsche Installation.	Überprüfen Sie, ob die Geräte gemäß den Anweisungen dieser Gebrauchsanleitung installiert sind.
	Die Kabel sind beschädigt.	Benutzen Sie Ihr externes Gerät nicht und lassen Sie die beschädigten Kabel von einem Fachmann ersetzen.

Informationen zu den Batterien und ihrer Entsorgung

ACHTUNG

Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie nicht sachgemäß ausgetauscht wird. Ersetzen Sie Batterien nur mit demselben oder einem entsprechenden Batterietyp. Mischen Sie nicht verschiedene Batteriearten.
Wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzt wird, verliert die Batterie ihre Leistung und funktioniert nicht mehr. Ersetzen Sie in diesem Fall die Batterie.

- Laden Sie nicht wieder aufladbare Batterien niemals nochmals auf, nehmen Sie die Batterien nicht auseinander und werfen Sie sie nicht ins Feuer.
- Setzen Sie sie weder erhöhten Temperaturen noch Sonneneinstrahlung aus.
- Verbrennen Sie die Batterien nicht.
- Die Batterien nicht im Hausmüll entsorgen. Um die Umwelt zu schützen, entsorgen Sie Batterien entsprechend den geltenden Regelungen. Entsorgen Sie sie an der nächsten Batteriesammelstelle oder bringen Sie sie ins Geschäft zurück.

Um das Unfallrisiko zu mindern und Reparaturen zu vermeiden, reinigen Sie bitte Ihr Gerät.

Verwenden Sie zur Pflege Ihres Geräts keine Produkte, die es beschädigen könnten (z.B. scheuernde Produkte, Dampfreiniger, usw.).

Lagerung

Das Gerät am besten in der Originalverpackung verstauen und an einem trockenen, vor Feuchtigkeit geschützten Ort außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Entsorgung Ihres Altgeräts

GETRENNTE ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN ALTGERÄTEN

Dieses Gerät trägt das Symbol WEEE (Elektrisches oder elektronisches Altgerät), was bedeutet, dass es nach dem Ende des Lebenszyklus nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern dem örtlichen Abfallsortierstelle zugeführt werden muss. Abfallverwertung trägt zum Umweltschutz bei.

UMWELTSCHUTZ - RICHTLINIE 2012/19/EG

Zum Schutz unserer Umwelt und Gesundheit müssen elektrische und elektronische Altgeräte nach den klar vorgegebenen Regeln entsorgt werden, die sowohl von Lieferanten als auch von Benutzern zu befolgen sind.
Daher darf Ihr Gerät, welches auf seinem Typenschild oder der Verpackung mit dem Symbol gekennzeichnet ist, keinesfalls in einer öffentlichen oder privaten Mülltonne für Hausmüll entsorgt werden. Der Benutzer muss das Gerät den örtlichen Abfall- Sortierstellen zum Recycling oder zur Wiederverwendung zu anderen Zwecken im Sinne der Richtlinie übergeben.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt ELECTRO DEPOT, dass dieses Gerät die grundlegenden Anforderungen und die übrigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EU erfüllt. Die Konformitätserklärung ist auf der Webseite http://www.electrodepot.fr/sav/notices verfügbar.

FR

CONDITION DE GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 1 an à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

NL

GARANTIEVOORWAARDEN

Dit product beschikt over een garantie van 1 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.

*op vertoon van kassabon.

DE

GARANTIEBEDINGUNGEN

Für dieses Produkt wird ab dem Verkaufsdatum* eine Garantie von 1 Jahr für Mängel infolge von Herstellungs- oder Materialfehlern gewährt. Von dieser Garantie ausgeschlossen sind Mängel oder Schäden, die durch falsche Installation, Handhabungsfehler oder unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden.

*gegen Vorlage des Kassenbelegs.

Importé par / Geimporteerd door / Importiert durch
ELECTRO DEPOT
1 route de Vendeville
59155 FACHES-THUMESNIL
www.electrodepot.fr

La mise sur le marché de ce produit est opérée par ELECTRO DEPOT qui s'assure de la conformité du produit aux exigences applicables.

Het op de markt brengen van dit product wordt behandeld door ELECTRO DEPOT, dat de conformiteit van het product met de geldende regels verzekert.

Dieses Produkt wird von der Gesellschaft ELECTRO DEPOT auf den Markt gebracht, welche die Übereinstimmung des Produkts mit den geltenden Anforderungen garantiert.

Made in PRC